




**MANUAL**

# **QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0**



## 1. Instalação do software

1. Introduza o CD contendo o controlador e as ferramentas na unidade de CD/DVD-ROM.
2. Escolha a sua unidade de CD/DVD-ROM (e.g. D:\).
3. Abra a pasta "Sharkoon".
4. Execute o ficheiro "Setup.exe". O assistente de instalação irá guiá-lo através do processo de instalação.
5. Quando a instalação estiver concluída, será exibido o seguinte ícone no ambiente de trabalho:

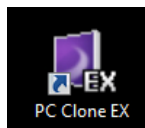


6. Faça duplo clique (botão esquerdo do rato) neste ícone para iniciar o software. A interface principal irá abrir e será exibido outro ícone do programa na sua barra de tarefas.

## 2. Software de cópia de segurança

### 2.1 Iniciar

1. Clique uma vez no ícone existente na sua barra de tarefas com a tecla direita do rato. Será apresentado o seguinte menu de contexto:

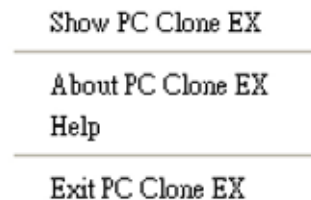

2. "About..." (Acerca do...) mostra informação acerca do software (fig. 1).



fig. 1

3. "Help" (Ajuda) inicia o programa de ajuda do software de cópia de segurança (fig. 2), onde todas as funções do software de cópia de segurança serão explicadas detalhadamente.

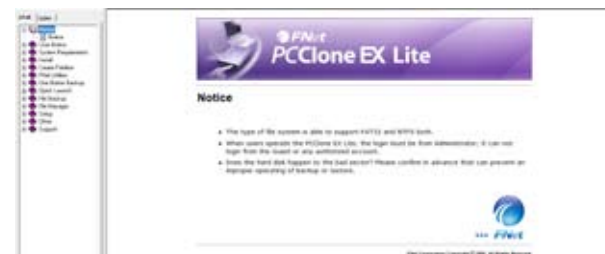


fig. 2


4. "Exit PC Clone EX" (Sair do PC Clone EX) permite-lhe sair do programa (o respectivo ícone é removido da barra de tarefas).
5. "Show PC Clone EX" (Mostrar PC Clone EX) reabre a interface do software de cópia de segurança quando este estiver minimizado (ver abaixo). Alternativamente, pode iniciar o programa fazendo um duplo clique sobre o respectivo ícone (com a tecla esquerda do rato).

## 2.2 Quick Launch (Abertura rápida)



- A – Quick Launch (Início rápido / 6.2)
- B – File Backup (Cópia de segurança de ficheiros / 6.3)
- C – File Manager (Gestor de ficheiros / 6.4)
- D – Setup (Configuração / 6.5)
- E – Mostra informações acerca do software (consultar o ponto 6.1 acima).
- F – Abre o programa de ajuda do software de cópia de segurança (consultar o ponto 6.1 acima)
- G – Minimiza a janela do programa. Para sair completamente do programa, consulte o ponto 6.1. acima.
- H – Inicie a cópia de segurança dos dados, clicando neste botão.

## 2.3 Definições de cópia de segurança

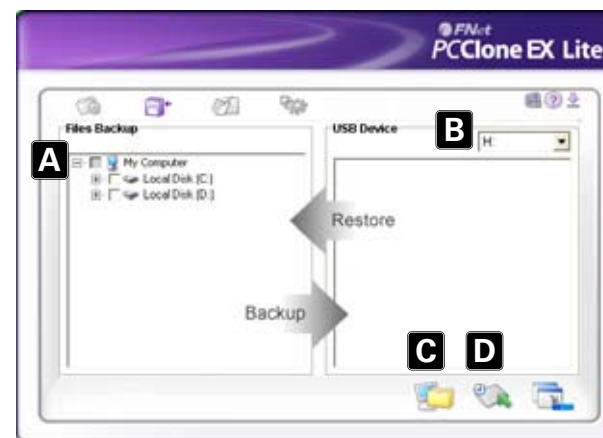


- A – Todas as pastas do seu sistema são exibidas aqui. Escolha as pastas que devem ser copiadas durante a cópia de segurança, marcando as respectivas caixas de verificação.
- B – Seleccione o dispositivo externo de destino no menu pendente.
- C – Inicie a cópia de segurança, clicando neste botão.
- D – Restaure cópias de segurança de ficheiros existentes a partir de uma unidade (cópia de segurança) externa, clicando neste botão.

*Nota:*

*Os ficheiros de cópia de segurança são copiados para a pasta (oculta) "Fnet" no dispositivo de destino. Esta pasta não pode ser eliminada!*

## 2.4 File Manager

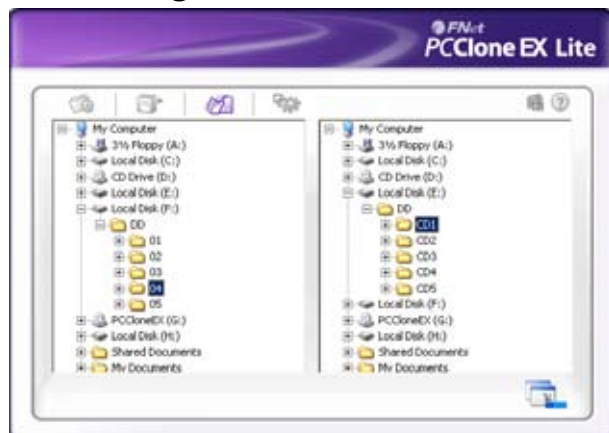

O Gestor de ficheiros facilita a gestão dos seus ficheiros/pastas locais e oferece funções semelhantes às do Explorador do Windows.


## 2.5 Setup

### 2.5.1 Files Backup



- A – Seleccione entre as janelas „Files Backup” (Cópia de segurança de ficheiros) (6.5.1) e „Others” (Outros / 6.5.2).
- B – Decida o que deverá acontecer após a conclusão da cópia de segurança “Show complete message” (Mostrar mensagem de conclusão) mostrará um resumo da cópia de segurança: “Return program” (Voltar ao programa) volta ao programa; “Power off” (Desligar) desligará o seu sistema.
- C – Escolha se deseja efectuar a cópia de segurança de todos os ficheiros ou apenas dos ficheiros alterados.
- D – Defina uma tecla de atalho para iniciar a cópia de segurança.
- E – Seleccione as pastas de sistema que devem ser incluídas na cópia de segurança.
- F – Defina se a pasta de Cópia de segurança de ficheiros deverá estar oculta e se a cópia de segurança rápida de ficheiros deverá, ou não, ser confirmada duas vezes.

## 2.5.2 Others

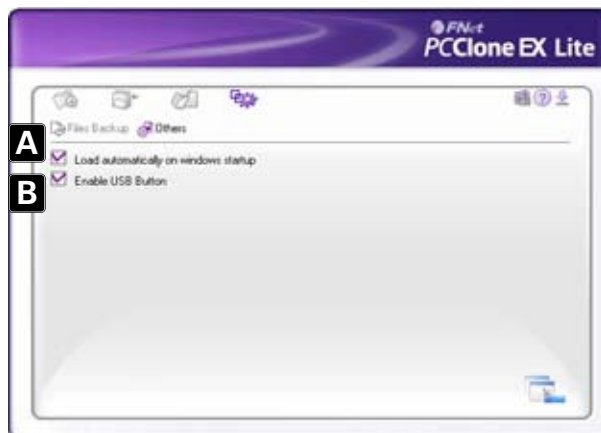

- A – Decida se o programa deve ser iniciado durante o arranque do sistema.
- B – Ao activar esta caixa de verificação activará também o botão de cópia de segurança do dispositivo, permitindo-lhe iniciar o processo de cópia de segurança, premindo apenas o respectivo botão (consulte o ponto 4).  
Ao desactivar esta caixa impedirá processos de cópia não intencionais.

## Aviso:

A SHARKOON não assume qualquer responsabilidade pela perda de dados, sobretudo devido a um manuseamento incorrecto.

Todos os produtos e descrições são marcas registadas dos respectivos fabricantes estando por isso protegidas.

Uma vez que é política da SHARKOON promover o constante melhoramento dos seus produtos, o design e especificações dos mesmos podem sofrer alterações sem aviso prévio. As especificações dos produtos podem variar conforme o país.

Os direitos de autor do software incluído pertencem ao respectivo proprietário. Antes de utilizar o software leia os termos do acordo de licença do fabricante.

Reservados todos os direitos (aplicável também aos extractos) para tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer violação dá direito a compensação.

Reservados todos os direitos sobretudo no caso de atribuição de patente ou patente de utilidade. Estão reservados os direitos de distribuição e de alteração técnica.

Eliminação de equipamentos usados

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Quando o símbolo do caixote do lixo com uma cruz em cima é colocado num produto, é sinal de que o mesmo está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

Informe-se acerca dos pontos de recolha para resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Siga as regras locais e não elimine os seus equipamentos usados juntamente com o lixo doméstico. A correcta eliminação dos seus equipamentos usados evita quaisquer potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana.

© SHARKOON Technologies 2010

[www.sharkoon.com](http://www.sharkoon.com)